



Philips AVENT
Цифровая радионяня

Усовершенствованная
радионяня
Вибросигнал



SCD570/00

Самая надежная забота о вашем малыше

Передовые технологии наблюдения для вас и вашего ребенка

Усовершенствованная радионяня SCD570/00 с технологией DECT обеспечивает надежное соединение и передает кристально чистый звук. Функция регулировки температуры и влажности, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных. Максимальный комфорт для вас и вашего малыша.

Технология DECT

- Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность
- Динамический энергосберегающий режим Smart ECO
- Энергосберегающий режим ECO Max
- Кристально чистый звук повышает уверенность
- Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.
- 5 светодиодных индикаторов для звуковых сигналов

Полный комфорт и спокойствие

- Постоянный контроль сигнала
- Рабочий диапазон до 330 метров*
- Док-станция для зарядки родительского блока
- Длительное время работы
- Свет ночника и колыбельные успокоят вашего малыша
- Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса
- Следите за температурой в комнате малыша




asimpleswitch.com

PHILIPS
AVENT


Особенности

5 светодиодных индикаторов

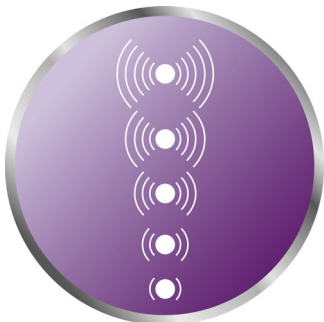

Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

Всегда на связи

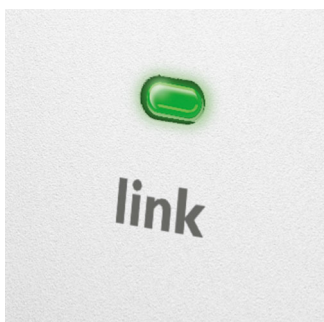

Родительский блок радионяни Philips AVENT оповестит вас о низком заряде батареи или о том, что устройство находится вне радиуса действия.

Кристалльно чистый звук

Вы услышите малейший смехок, бульканье воды и икоту с идеальной четкостью. Технология DECT обеспечивает кристалльно чистый звук высокого качества, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время.

ECO Max

Включите режим ECO Max, чтобы снизить мощность передачи сигнала в комнате малыша. В режиме ECO Max соединение между блоками включается, только если в комнате ребенка раздается звук.

Ночник и колыбельные



Ничто не успокоит малыша лучше, чем спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника. Вы сможете выбрать одну из 5 мелодий и включить ночник из любой комнаты в доме, чтобы ваш ребенок смог быстро заснуть. (Удаленное управление недоступно в США и Канаде)

Режим Smart ECO



Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).

Датчик температуры



Датчик температуры с настраиваемым сигналом позволяет следить за климатом в детской. Ребенок не может регулировать температуру тела, как это можете вы, поэтому небольшое изменение температуры может стать причиной беспокойства малыша. Специальный электронный датчик температуры немедленно предупредит вас с помощью цифрового дисплея на родительском блоке, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.

Вибросигнал

Настройте звуковые оповещения и получайте вибросигналы на родительский блок.



Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Питание

- Время работы от батарей: 18 часов
- Источник питания: 220—240 В
- Время зарядки: 10 часов
- Источник питания: 120 В (США)

Тюнер/прием/передача

- Диапазон частот: DECT
- Автоматический выбор канала: Да

Функции управления

- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Регулировка громкости: Да
- Автоматическое предупреждение выхода из диапазона: Да
- Индикаторы громкости: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Настройка чувствительности: Да

Технические характеристики

- Диапазон температур для работы: 10 - 40 °С
- Диапазон температур для хранения: 10 - 40 °С

Логистические данные

- Размеры F-box (В x Ш x Г): 220 x 156 x 94 мм

Этапы взросления

- Возраст: Беременность, 0—6 месяцев

Особенности

- Технология DECT: Да
- Режим Smart ECO: Да
- ECO Max: Да
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Индикация соединения и рабочего диапазона: Да
- Световая индикация звука: 5x
- Регулировка громкости: Да
- Регулируемая чувствительность к звуку: Да
- Успокаивающий свет ночника: Да
- Функция обратной связи: Да
- Успокаивающие колыбельные: Да
- ЖК-экран: Да
- Датчик температуры: Да
- Зарядная станция: Да
- Ночной режим: Да
- Вибросигнал: Да
- Рабочий диапазон в помещении: 50 метров
- Рабочий диапазон вне помещения: 330 метров



Дата выпуска 2014-07-18

Версия: 5.1.1

EAN: 08 71010 36108 54

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com